


16 × 40 × 2000材



※カットなし:3枚 合計9枚

1. 板の準備


・全ての板に
遮音シートを貼る

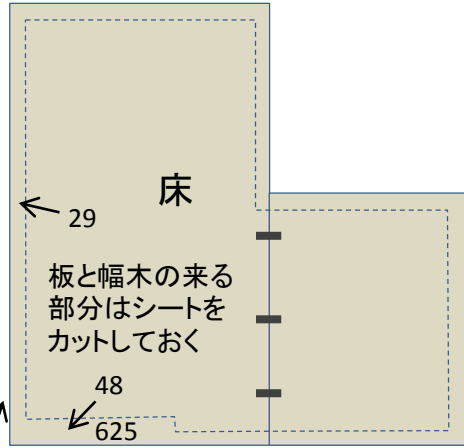

タッカーとステーで連結


木口に白ペンキを塗る

補強アングルの位置を
避けて付ける

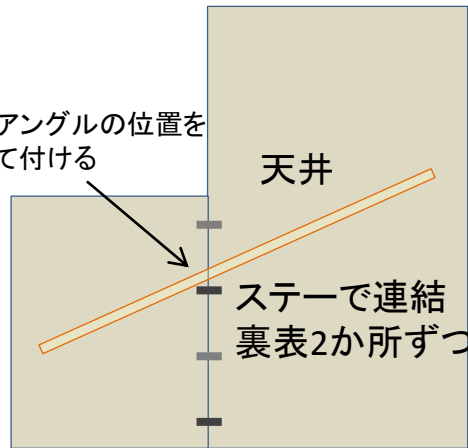


木口に白ペンキを塗る

壁板

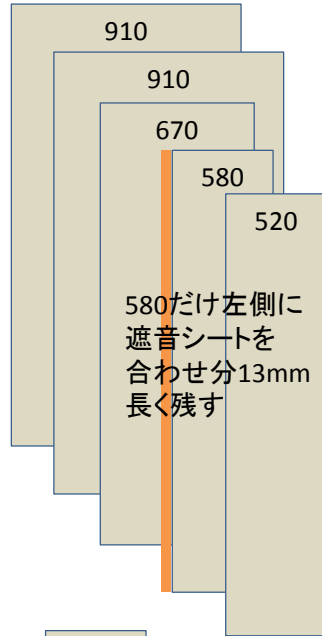


ドア

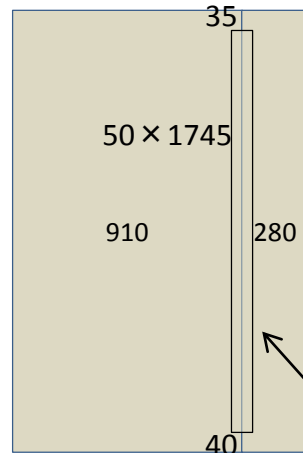


北側壁はコンパネの50cm幅にカットしたもので接着&木ネジで連結する
表もタッカーで補強

・穴あけ

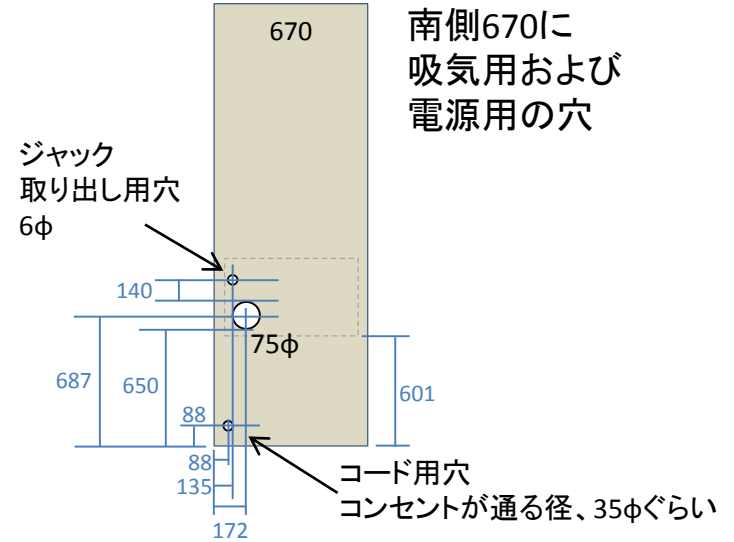


天井に排気用の穴

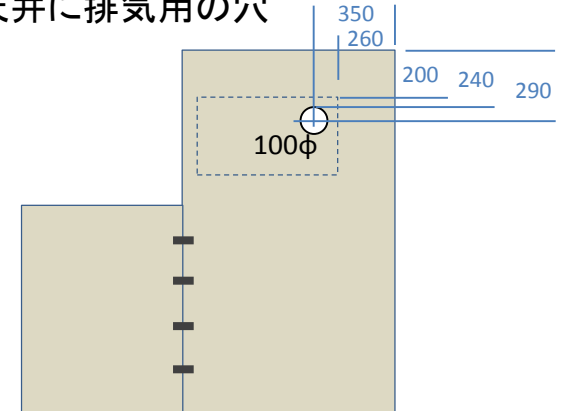

先に遮音材を貼り
その上から補強材を
ネジ止めする



2. 角材を切る

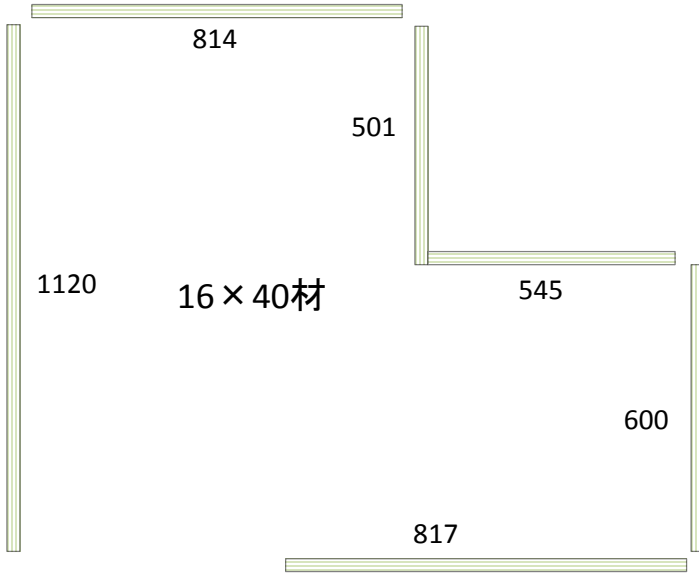

35 × 35材

柱
1785 × 6

天井用幅木

884 × 1

520 × 1

580 { 380 × 1

200 × 1

600 × 1

1120 × 1

1464 × 1


ドア下用幅木

542 × 1

16 × 40材

柱裏角
1846 × 1
(塗装不要)


※カット後
白ペンキを塗る

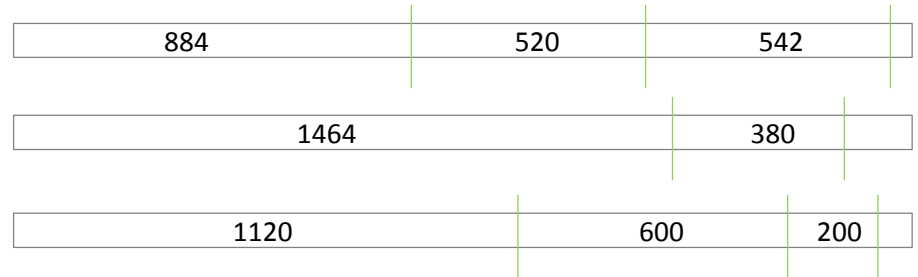

3. 吸排気用ダクトを作る



吸気用(外に取り付け)

27×60材+コンパネ残り
中は遮音シートと吸音材を貼る

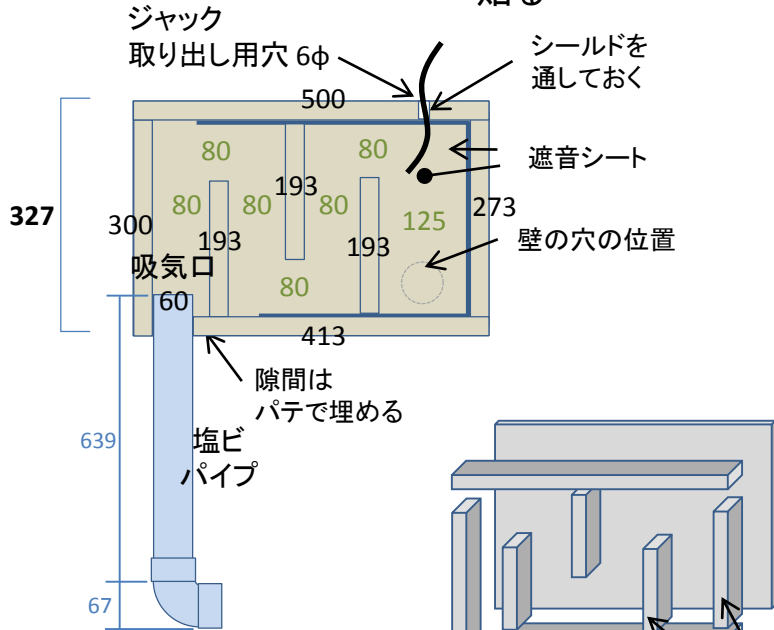


※内側板は無し、
直接壁に取り付ける

壁への接触面に
シリコンシーラントを塗る



排気用(外に取り付け)

側面はコンパネ残り
180幅材

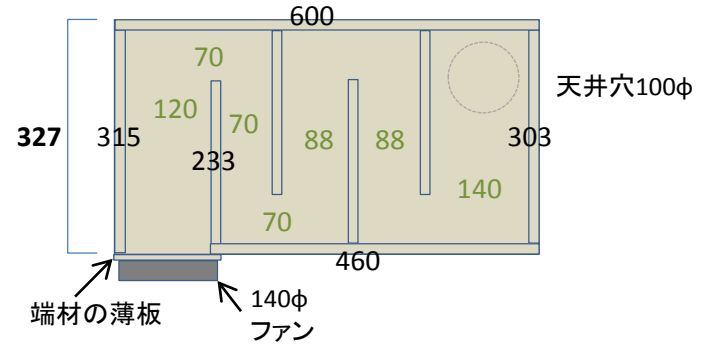


600×328の板には遮音シートを貼る
内側板は無し、直接壁に取り付ける




4. 床を作る

・幅木を貼る

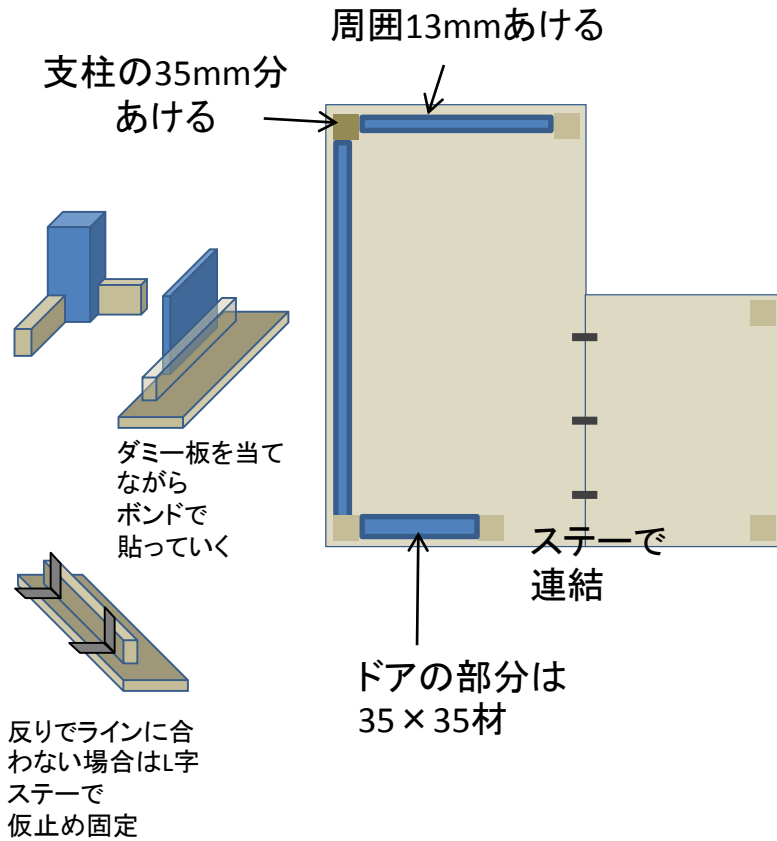


ネジの位置をマーキングして

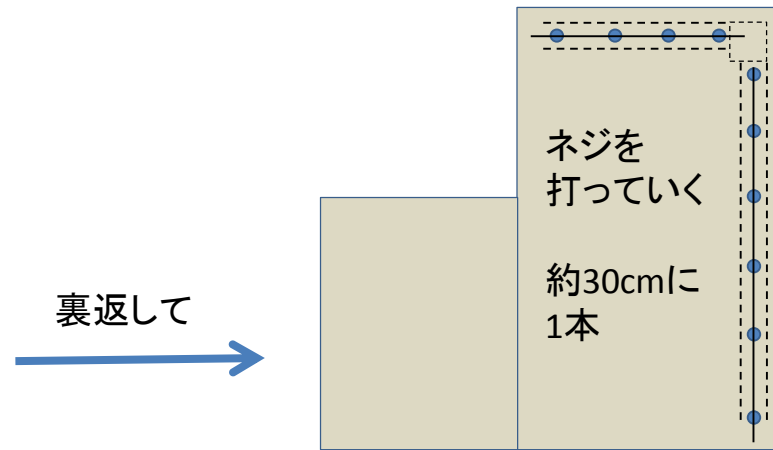


ネジを打ち終わったら

・カーペットを貼る

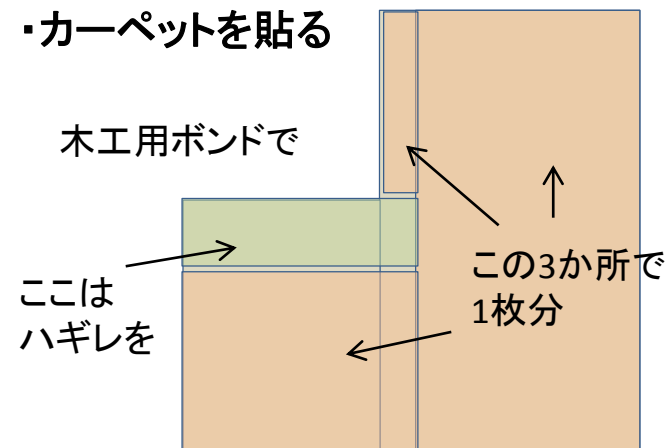


5. 奥の壁を作る

・柱を立てる

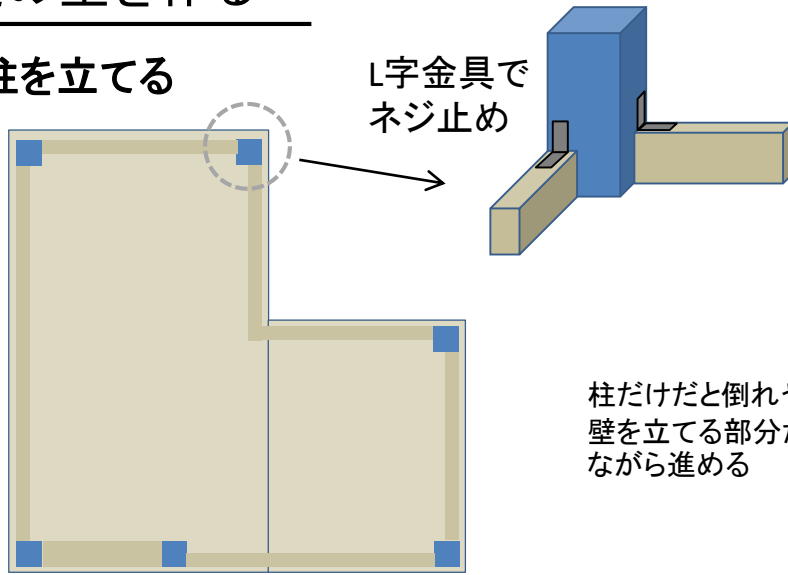


柱だけだと倒れやすいので
壁を立てる部分だけ柱を立て
ながら進める


・奥の壁を貼る

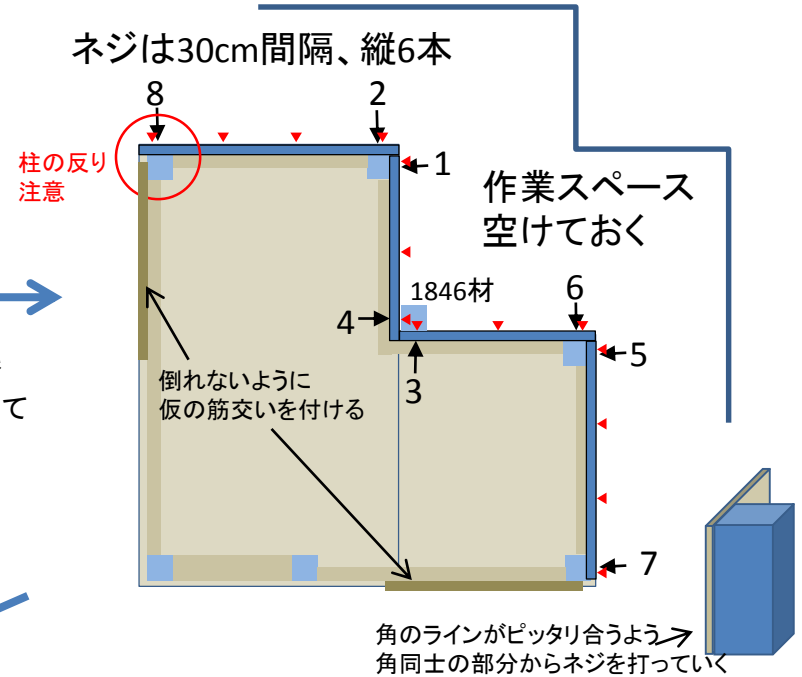

・電源の配線

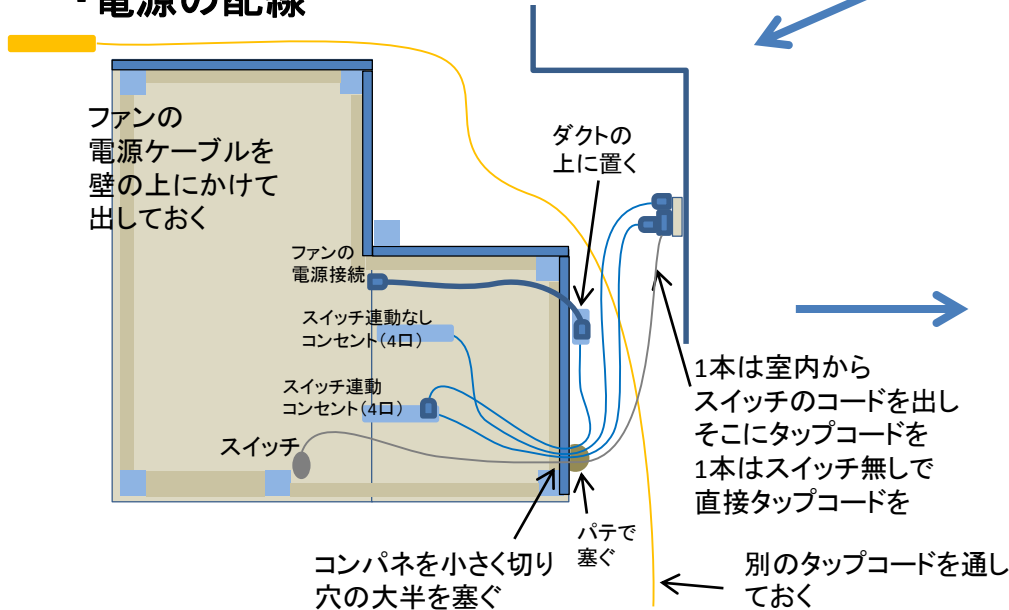


・吸気ダクト取り付け

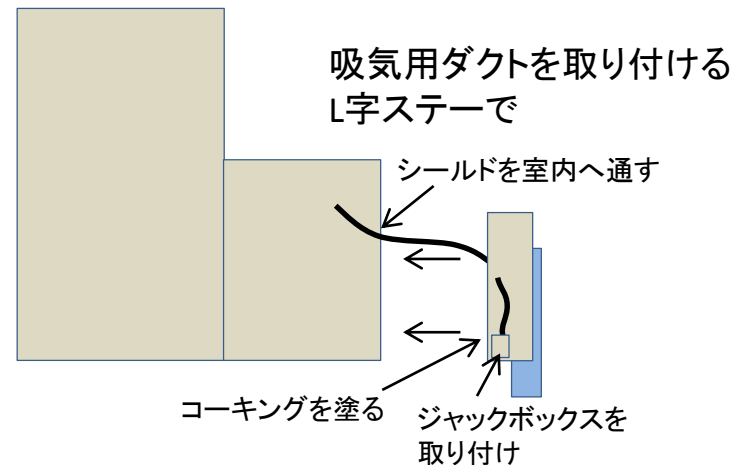


6. 手前の壁を作る


・天井の幅木を貼る

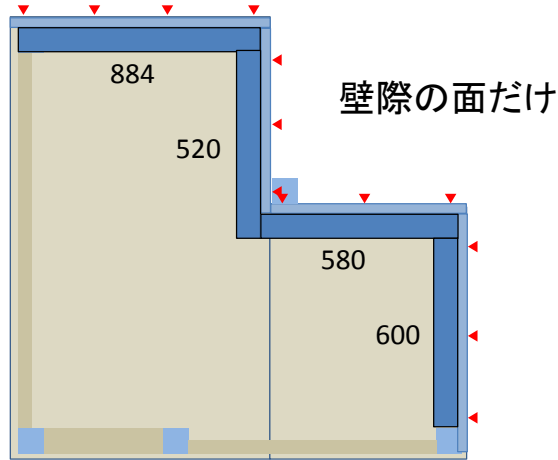


・所定位置に押し寄せる

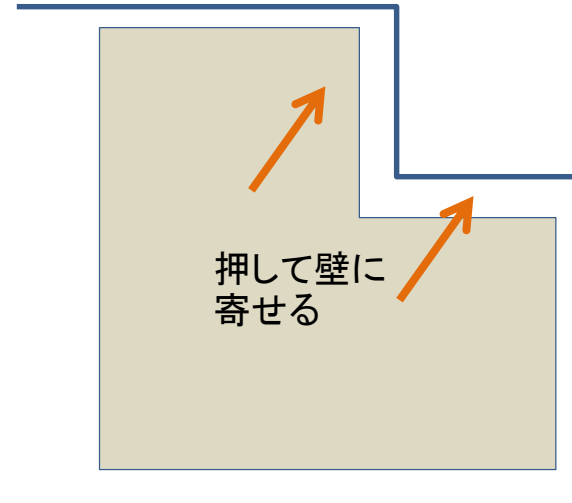

・手前の壁板を貼る

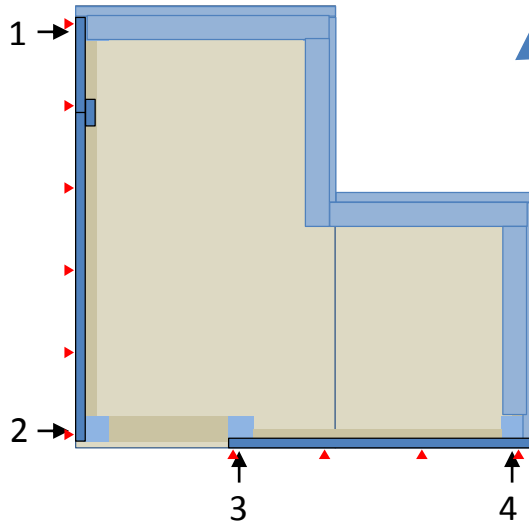


・手前の天井用幅木を貼る

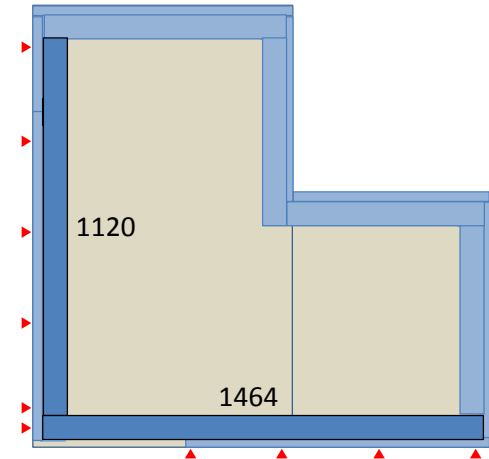


7. 天井を乗せる

・排気ダクト取り付けと ケーブル配線

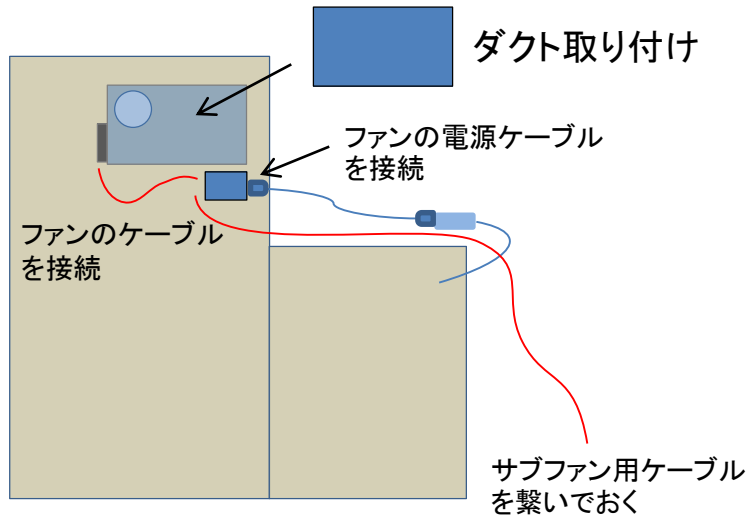

・天板を貼る

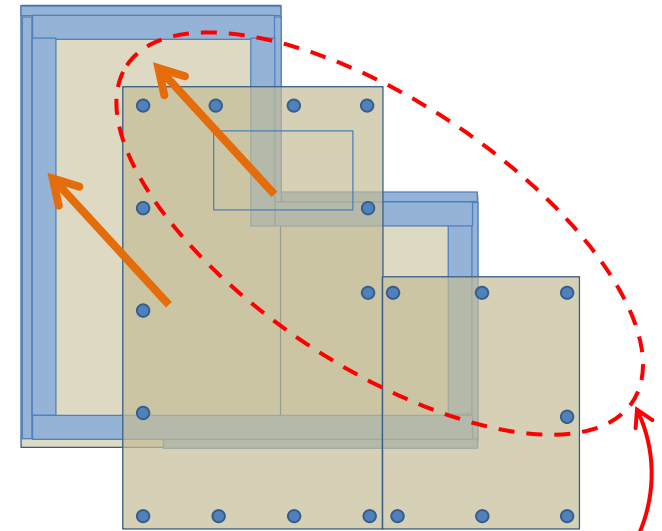

※壁に寄せる前に乗せるべきか？
(奥のネジが止められないのでは？)



8. ドア取り付け

ドア側

- ・ドアパネルを正確なサイズに調整
- ・補強材とハンドルを取り付け
- ・蝶番でドア取り付け

開口部側


- ・戸当たりを付ける
- ・隙間テープを貼る
(戸当たり面から5mm)
- ・キャッチ取り付け

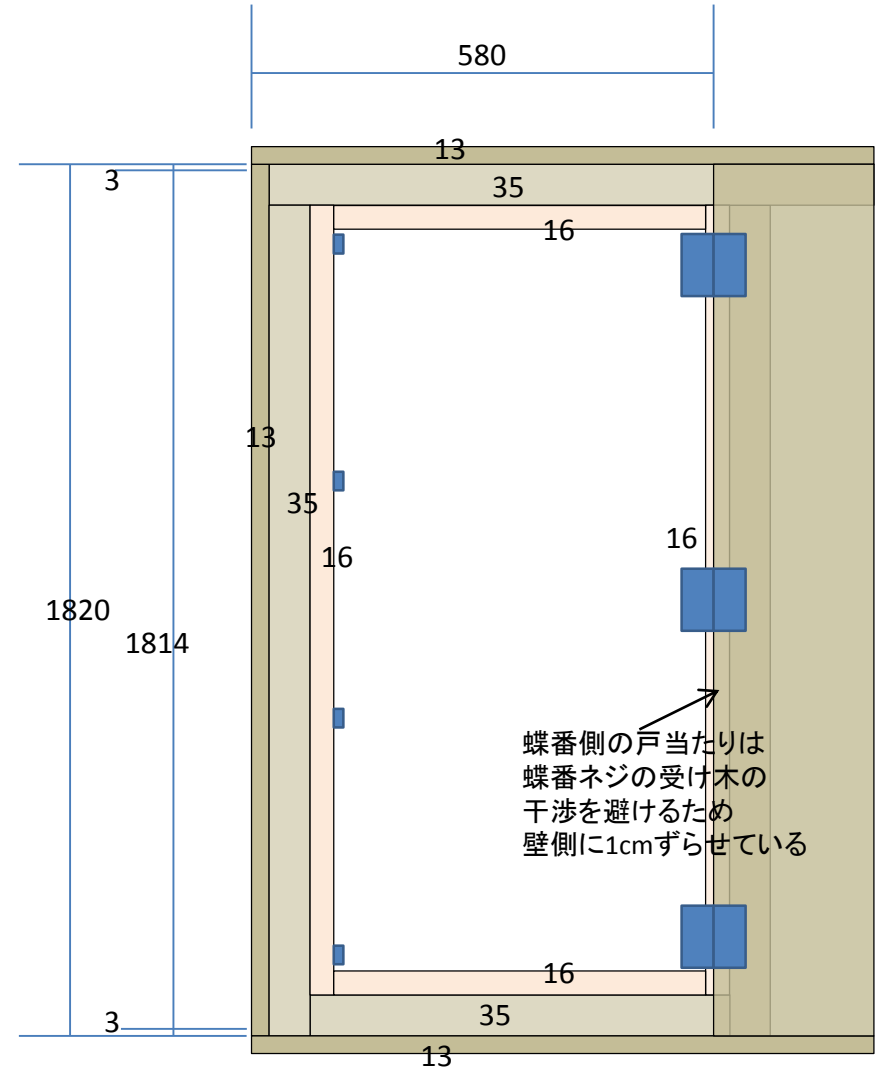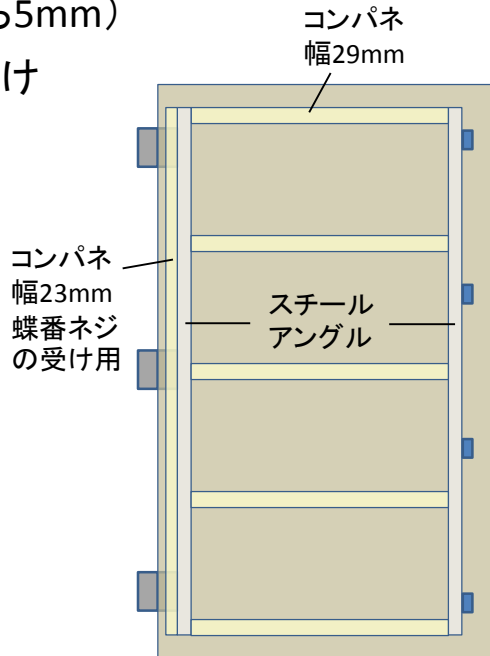

キャッチの金具は
現物合わせ

9. 内装

①小口や柱を塗装する

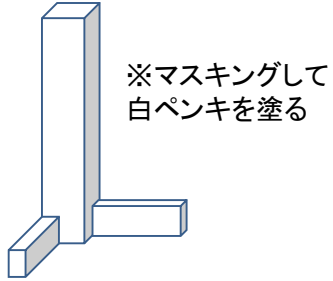

②ダクトにネットを付ける


天井の排気口に、鉢底用ネットを切って貼る

③壁の施工


コンパネを29mmに切ったものをネジで止め、その間にフェルトをG17で貼る

EVAジョイントマットをテープで繋ぎ合わせ、壁の細切りコンパネに木工用ボンドで接着


④照明を取り付け

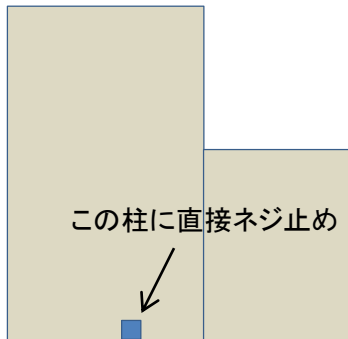



⑤棚を取り付け

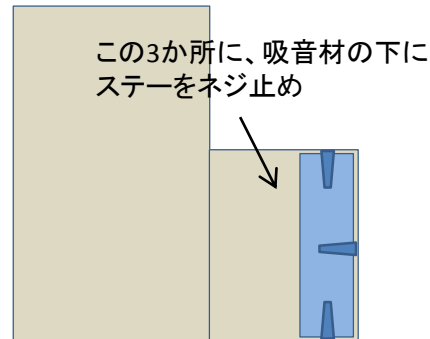

⑥マットとカーペットを敷く

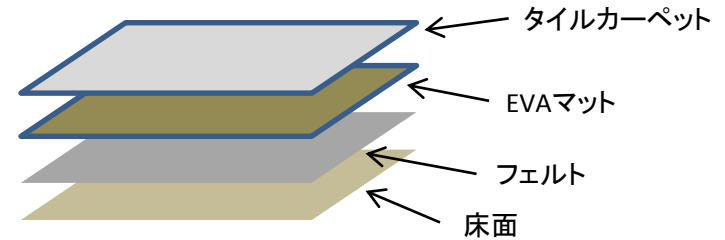

⑦ジャックボックス取り付け

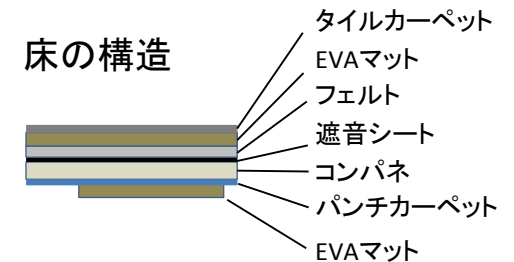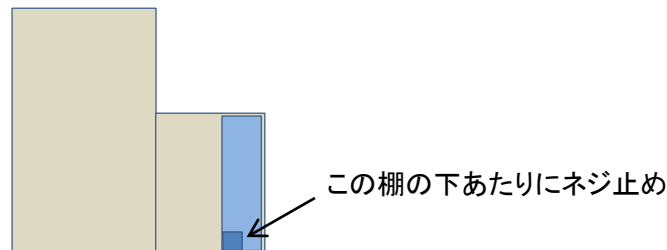

10. クロス貼り、ダクト処理

- ・クロスを貼る

- ・吸気ダクトの処理

ネジ、ステー等の必要数

◆コーススレッド 38mm

縦6×13	78
床底	24
天横	24
天井	24

合計	150
----	-----

◆コーススレッド 25mm

床横	24
----	----

合計	24
----	----

◆ステー用木ネジ

床・天井 6×2	28
柱 8×6	48
ダクト 2×20	40

合計	116
----	-----

◆北側壁連結・戸当たり ダクト組立用木ネジ

壁連結 6×2	12
戸当たり縦	10
戸当たり横	6
ダクト 約	40

合計	68
----	----

◆スチールアングル木ネジ

柱 8×2	16
ドア	5
天井補強	5

合計	25
----	----

◆ドアアルミチャンネル木ネジ

4×2	8
-----	---

合計	8
----	---

◆ドア蝶番 ドア側ビス

3×3	9
-----	---

合計	9
----	---

◆ドアキャッチ木ネジ

2×4	8
-----	---

合計	8
----	---

◆ステー

平型 床・天井用	7
L字 柱用	10
L字 ダクト用	20